
810601627A


ValueOne セットアップマニュアル

このたびはValueOne MTシリーズをご購入いただきありがとうございます。このマニュアルでは、添付品の確認やパソコンの接続、Windowsのセットアップ方法などを説明しています。安全にお使いいただくための注意については、『ユーザーズマニュアル』をご覧ください。


添付品の確認

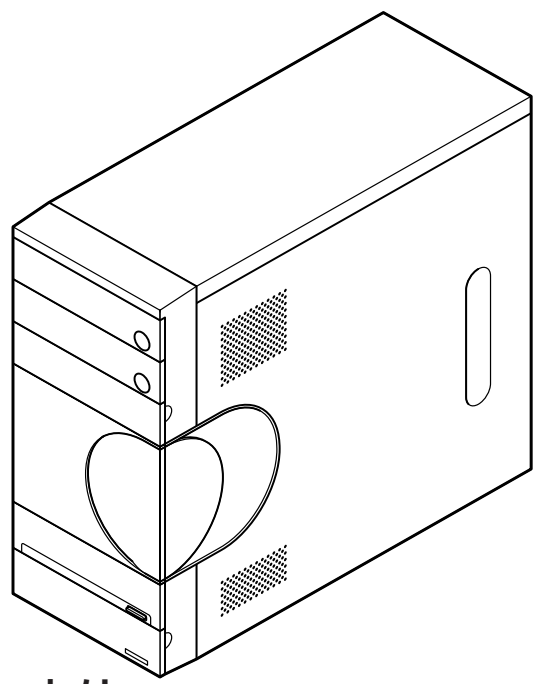


□ パソコン本体

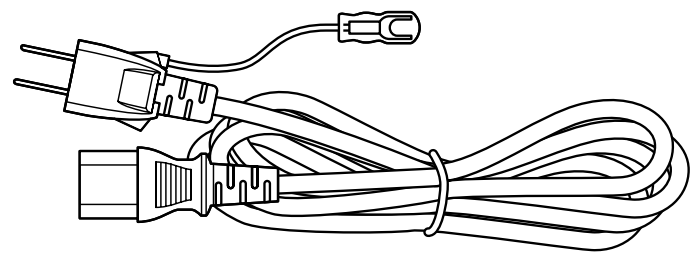


□ アース付き電源ケーブル

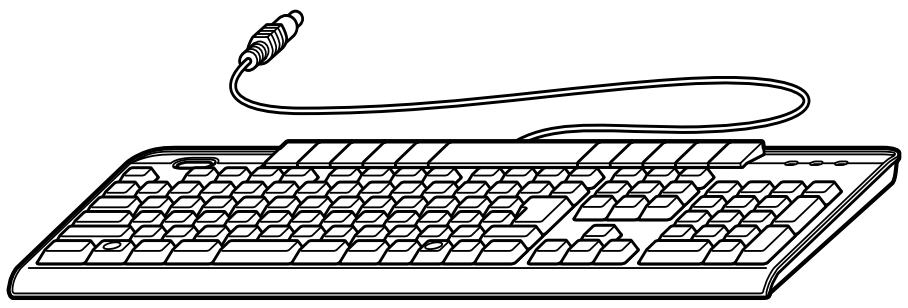


□ キーボード

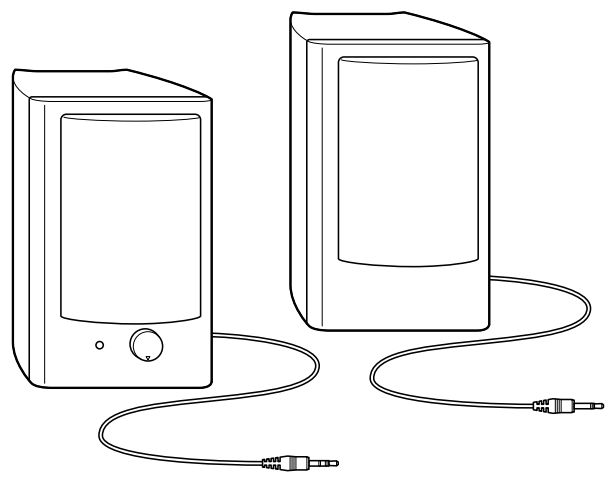

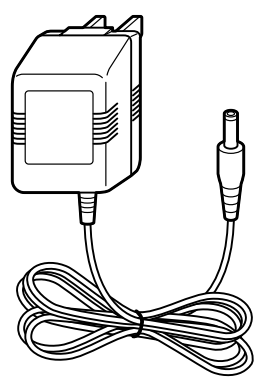


□ 外付けステレオスピーカ　□ 専用ACアダプタ



□ マウス

マニュアルなど

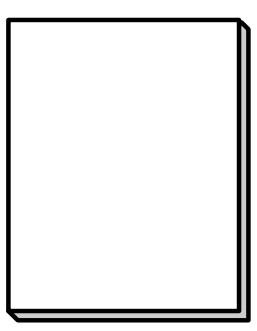

□ セットアップマニュアル(このマニュアル)
□ ソフトウェアのご使用条件(お客様へのお願い)
／ソフトウェア使用条件適用一覧
(1枚になっています。添付品を確認後、必ずお読みください)
□ 121wareガイドブック
□ インターネット活用ブック
□ ユーザーズマニュアル
□ Windows Vistaをアップグレードしよう
DVD-ROM(Windows Anytime Upgrade)


Gシリーズをご購入いただいた場合、お客様の選択により添付品が異なります。添付品の確認は、『ValueOne Gシリーズをご購入いただいたお客様へ』をご覧ください。

※添付品が足りないときは、NEC 121コンタクトセンターにお問い合わせください。

853-810601-627-A


型番と製造番号の確認

パソコン本体の保証書を見る

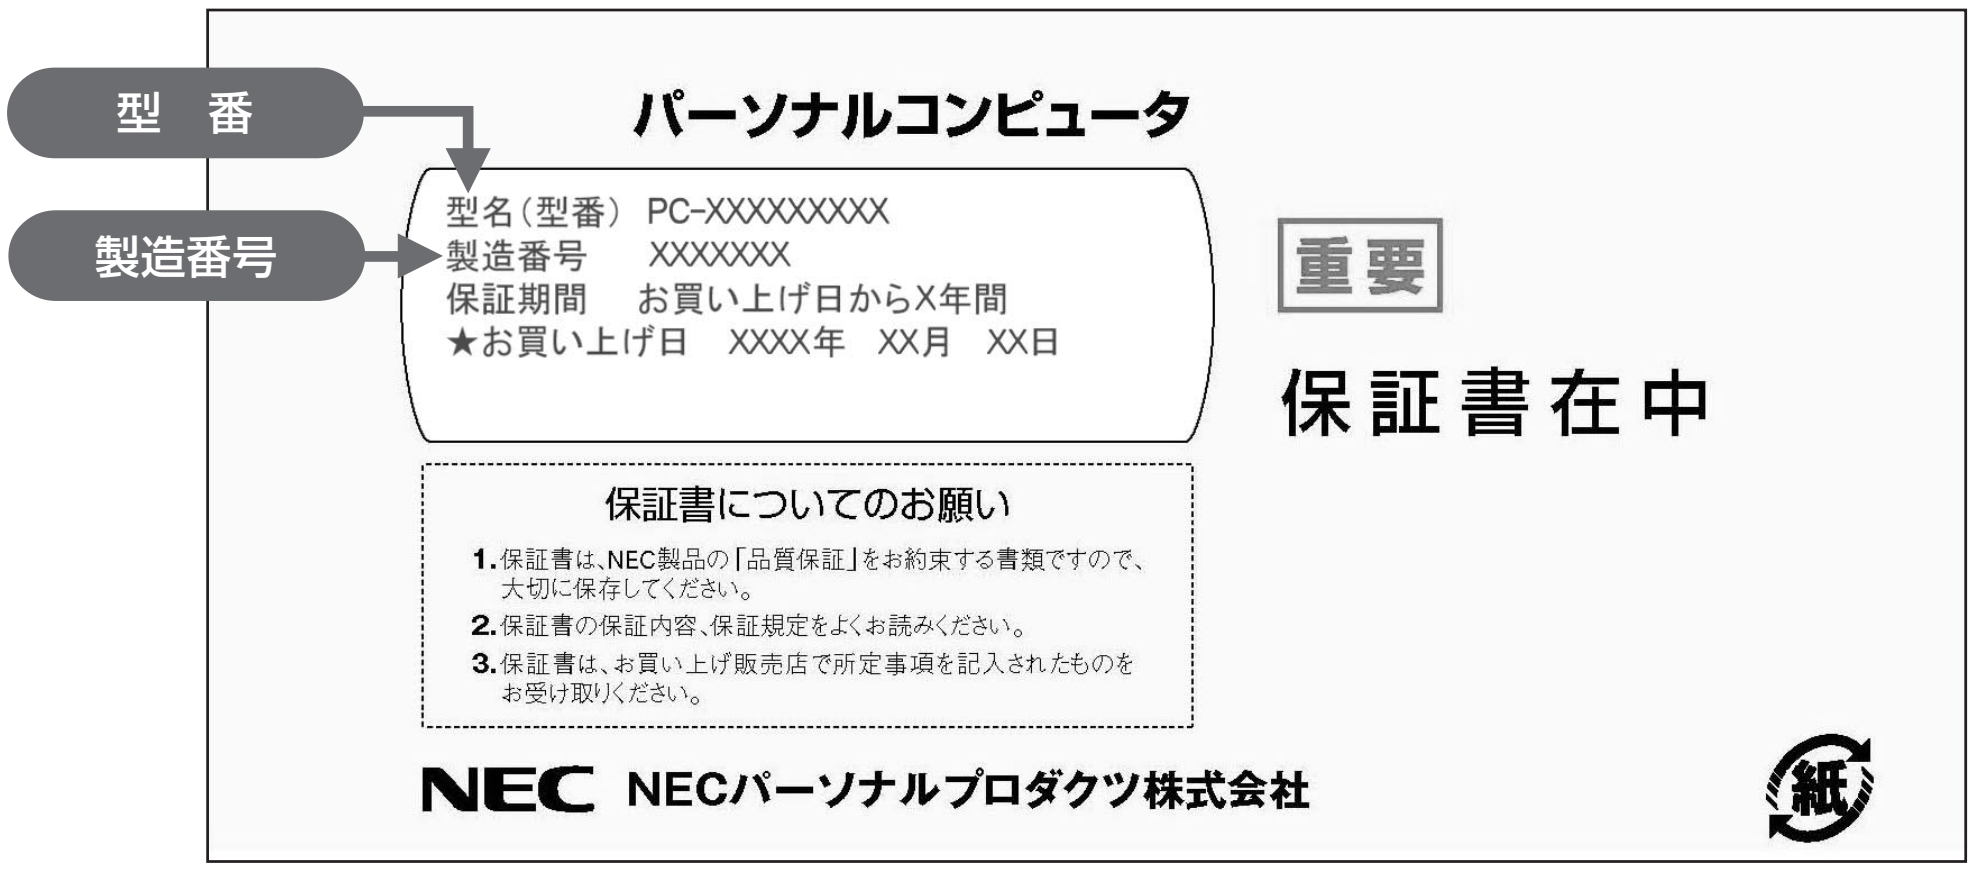

パソコン本体のラベルと一致しているか確認する

●左側面

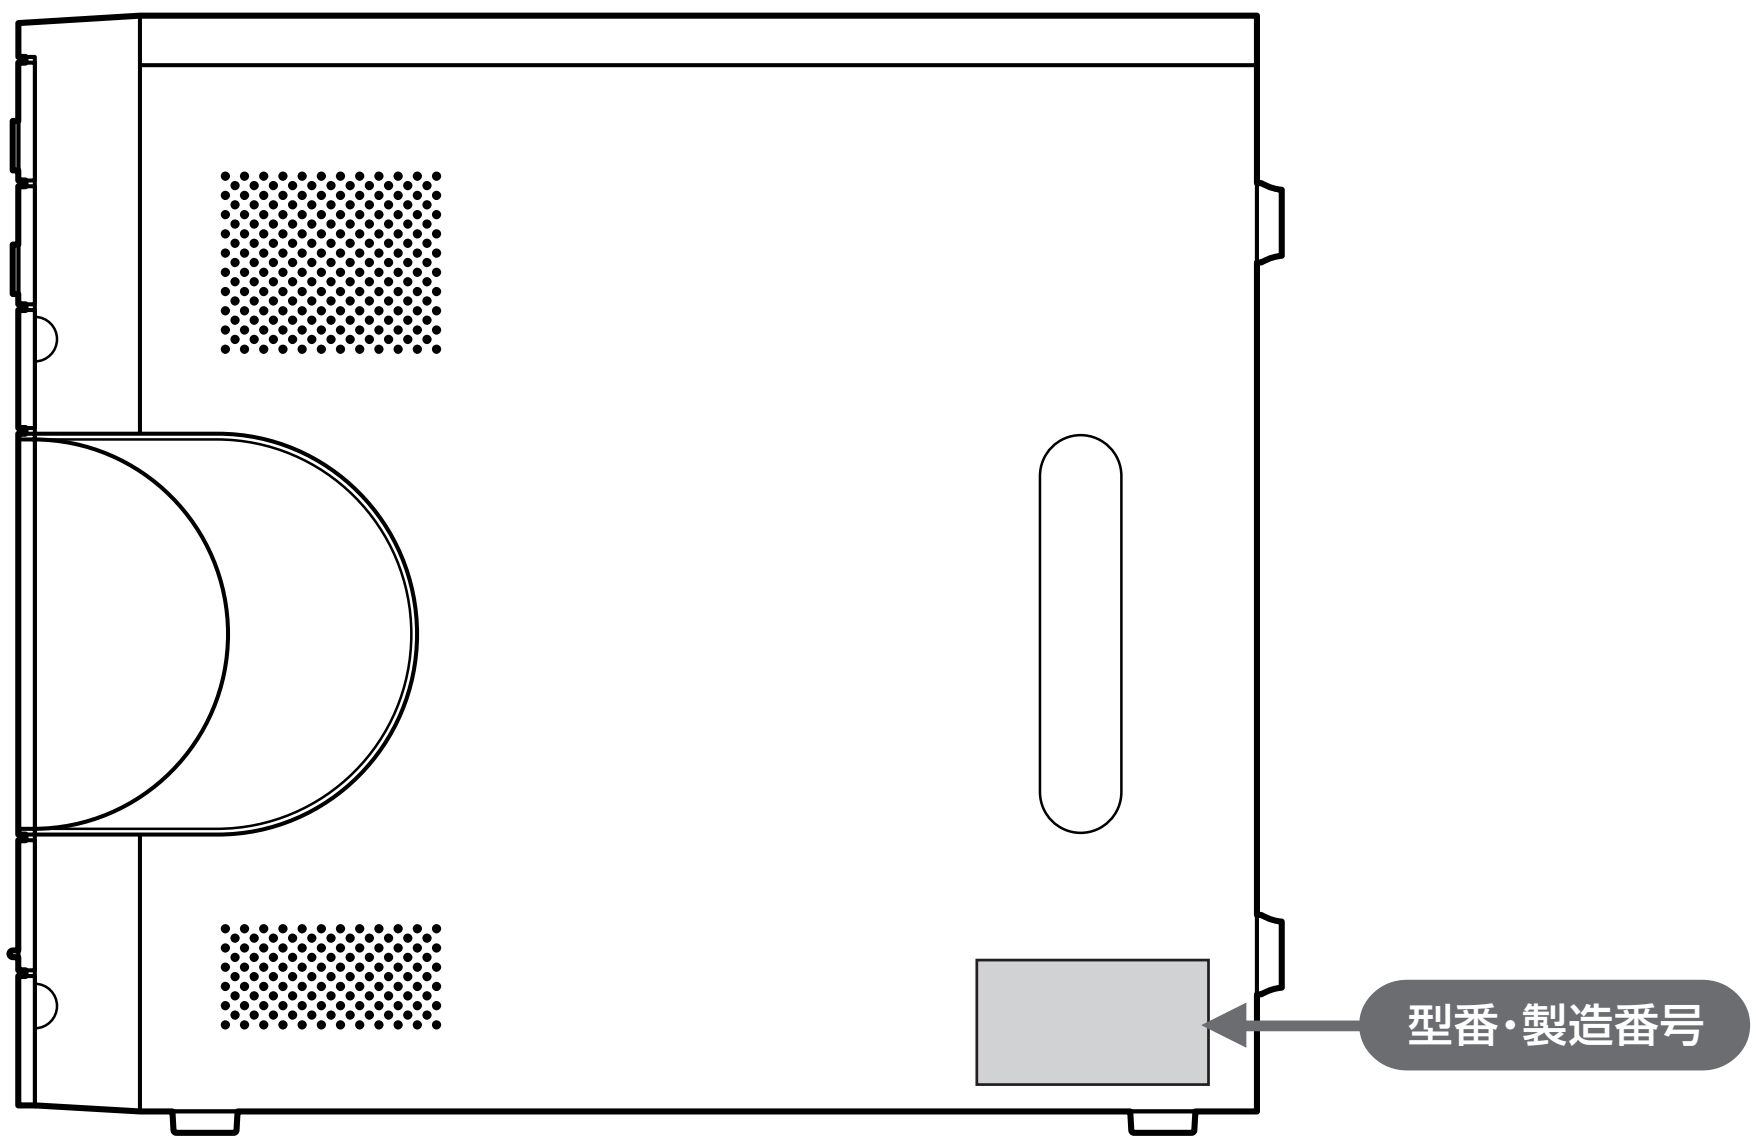

- 機器に記載された番号が保証書と異なっている場合は、NEC 121 コンタクトセンターにお問い合わせください。
- 保証書は所定事項（販売店名、お買い上げ日など）が記入されていることを確認して、保管しておいてください。保証期間中に万一故障した場合は、保証書記載内容に基づいて修理いたします。保証期間終了後の修理については、NEC 121 コンタクトセンターにお問い合わせください。

設置場所について

パソコンを置くのに適した場所

屋内であること

屋外には設置しないでください。

しっかりした台の上

パソコンの重さを安定して支えられるテーブル、机を選んでください。市販のパソコンラックを使うのもおすすめです。

パソコンを使っているときは、本体やディスプレイ上に紙や布を置いて通風孔をふさがないようにしてください。内部の温度が上昇し、動作不良や故障の原因になります。

温度は10～35℃、湿度は20～80%

室内の温度と湿度が高く、機械やガラスなどの温度が低いと、水滴がついてしまうことがあります(結露)。パソコンが結露したときは、電源を入れずに1時間以上置き、水滴が蒸発してから使ってください。

ホコリの少ない場所

ホコリの多い場所に置くと、パソコンの内部にホコリがたまって故障の原因になることがあります。ホコリの少ない場所を選んでください。

キーボードやマウス、配線のためのスペースがあること

パソコン本体の前面に30 ～ 40cm、背面、本体左右側面、本体上部に15cm以上の空間を確保してください。

パソコンを置くのに適さない場所

- ケーブル類が引っかかる
- ドアがあたる
- 人がぶつかりやすい
- 直射日光があたる
- 水などの液体がかかる
- ホコリが多い

パソコンの近くに置いてはいけないもの

扇風機や大型のスピーカ、温風式こたつなど(磁気を発生するもの)

強い磁気を発生する装置が近くにあると、ディスプレイの表示や色が乱れることがあります。パソコン用スピーカなど、磁気をもらさないように設計された装置であれば、近くに置いてもかまいません。

ストーブなどの暖房器具

暖房器具の近くにパソコンを置くと、熱で変形したり、異常な動作をすることがあります。

ほかのディスプレイやテレビ、ラジオ

ほかのディスプレイやテレビの表示が揺れたり、色が乱れたりすることがあります。テレビやラジオの音声に雑音が入ることがあります。


コードレス電話、携帯電話

通話中に雑音が入ることがあります。パソコン側も電波の影響を受けるため、スピーカに雑音が入ることがあります。

接続する

1.キーボード


1 本体背面のコネクタにキーボードのプラグを差し込む

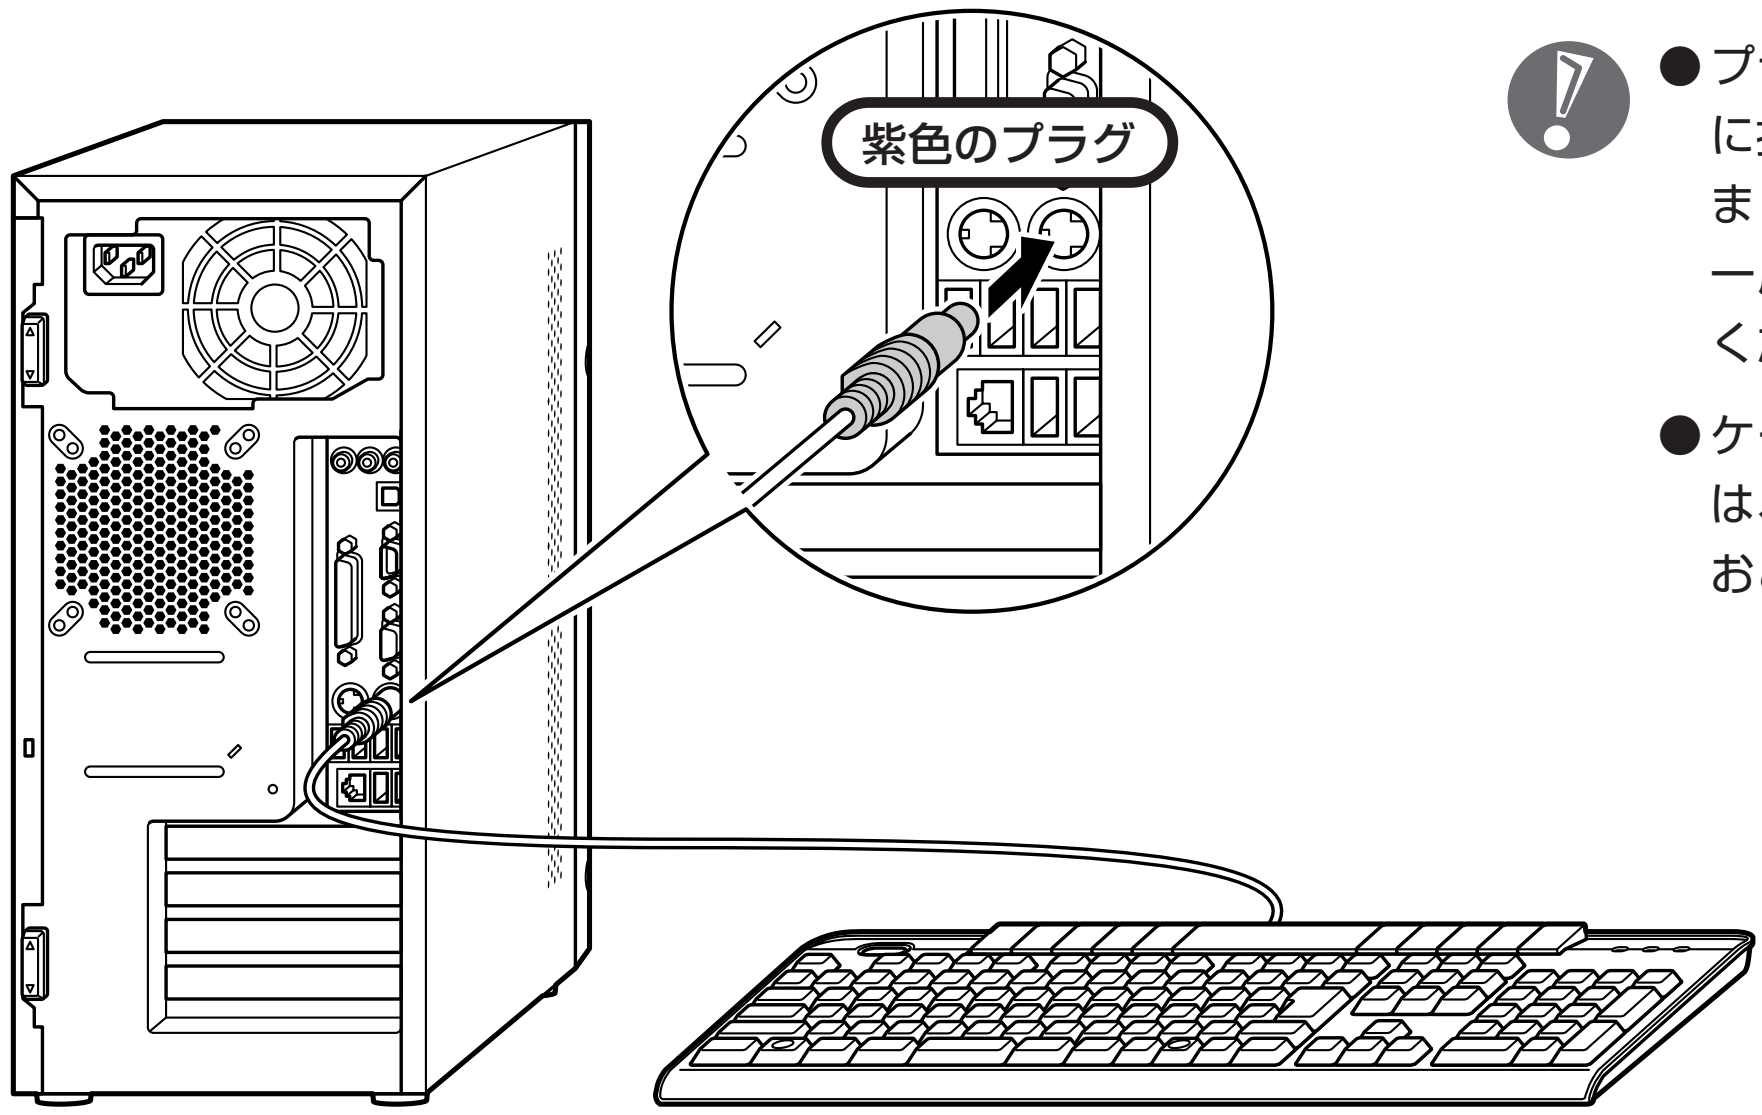

- プラグを差し込むときは、無理に押し込まないでください。うまく差し込めないときは、もう一度プラグの向きを確認してください。
- ケーブルを抜き差しするときは、本体の電源を切った状態でおこなってください。

2.マウス

1 本体背面のコネクタにマウスのプラグを差し込む

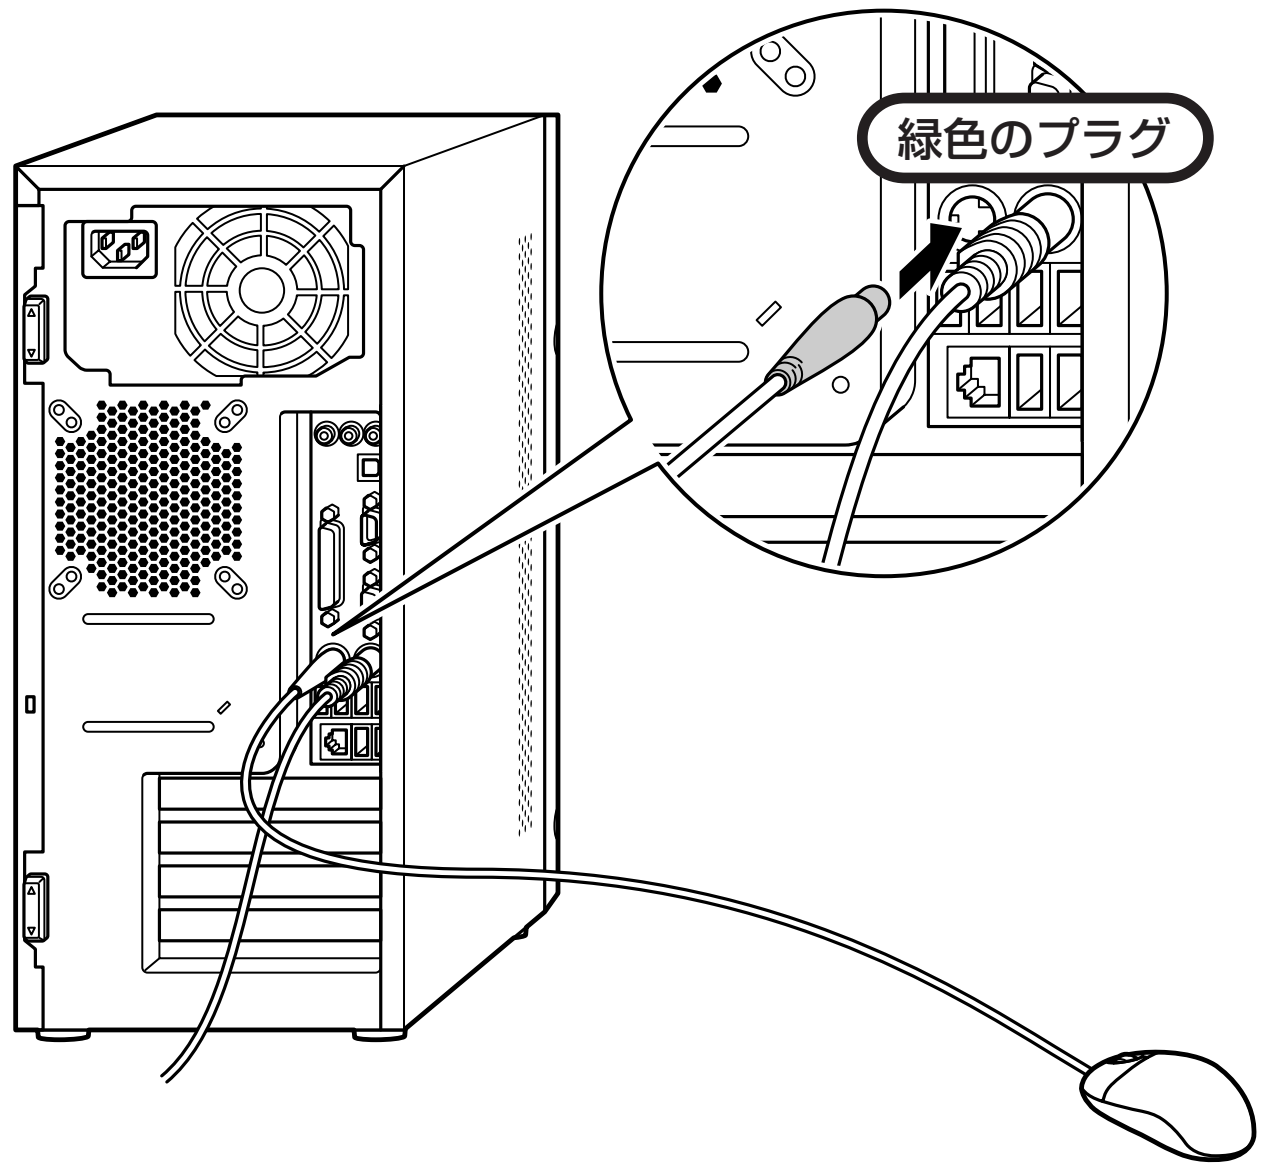


- プラグを差し込むときは、無理に押し込まないでください。うまく差し込めないときは、もう一度プラグの向きを確認してください。
- ケーブルを抜き差しするときは、本体の電源を切った状態でおこなってください。

3.ステレオスピーカ（添付モデルのみ）

添付の AC アダプタは、このステレオスピーカ専用です。ほかの機器には使用しないでください。


1 スピーカ(L)のプラグをスピーカ(R)のコネクタに接続する

2 スピーカ(R)のプラグをパソコン本体背面のコネクタに接続する

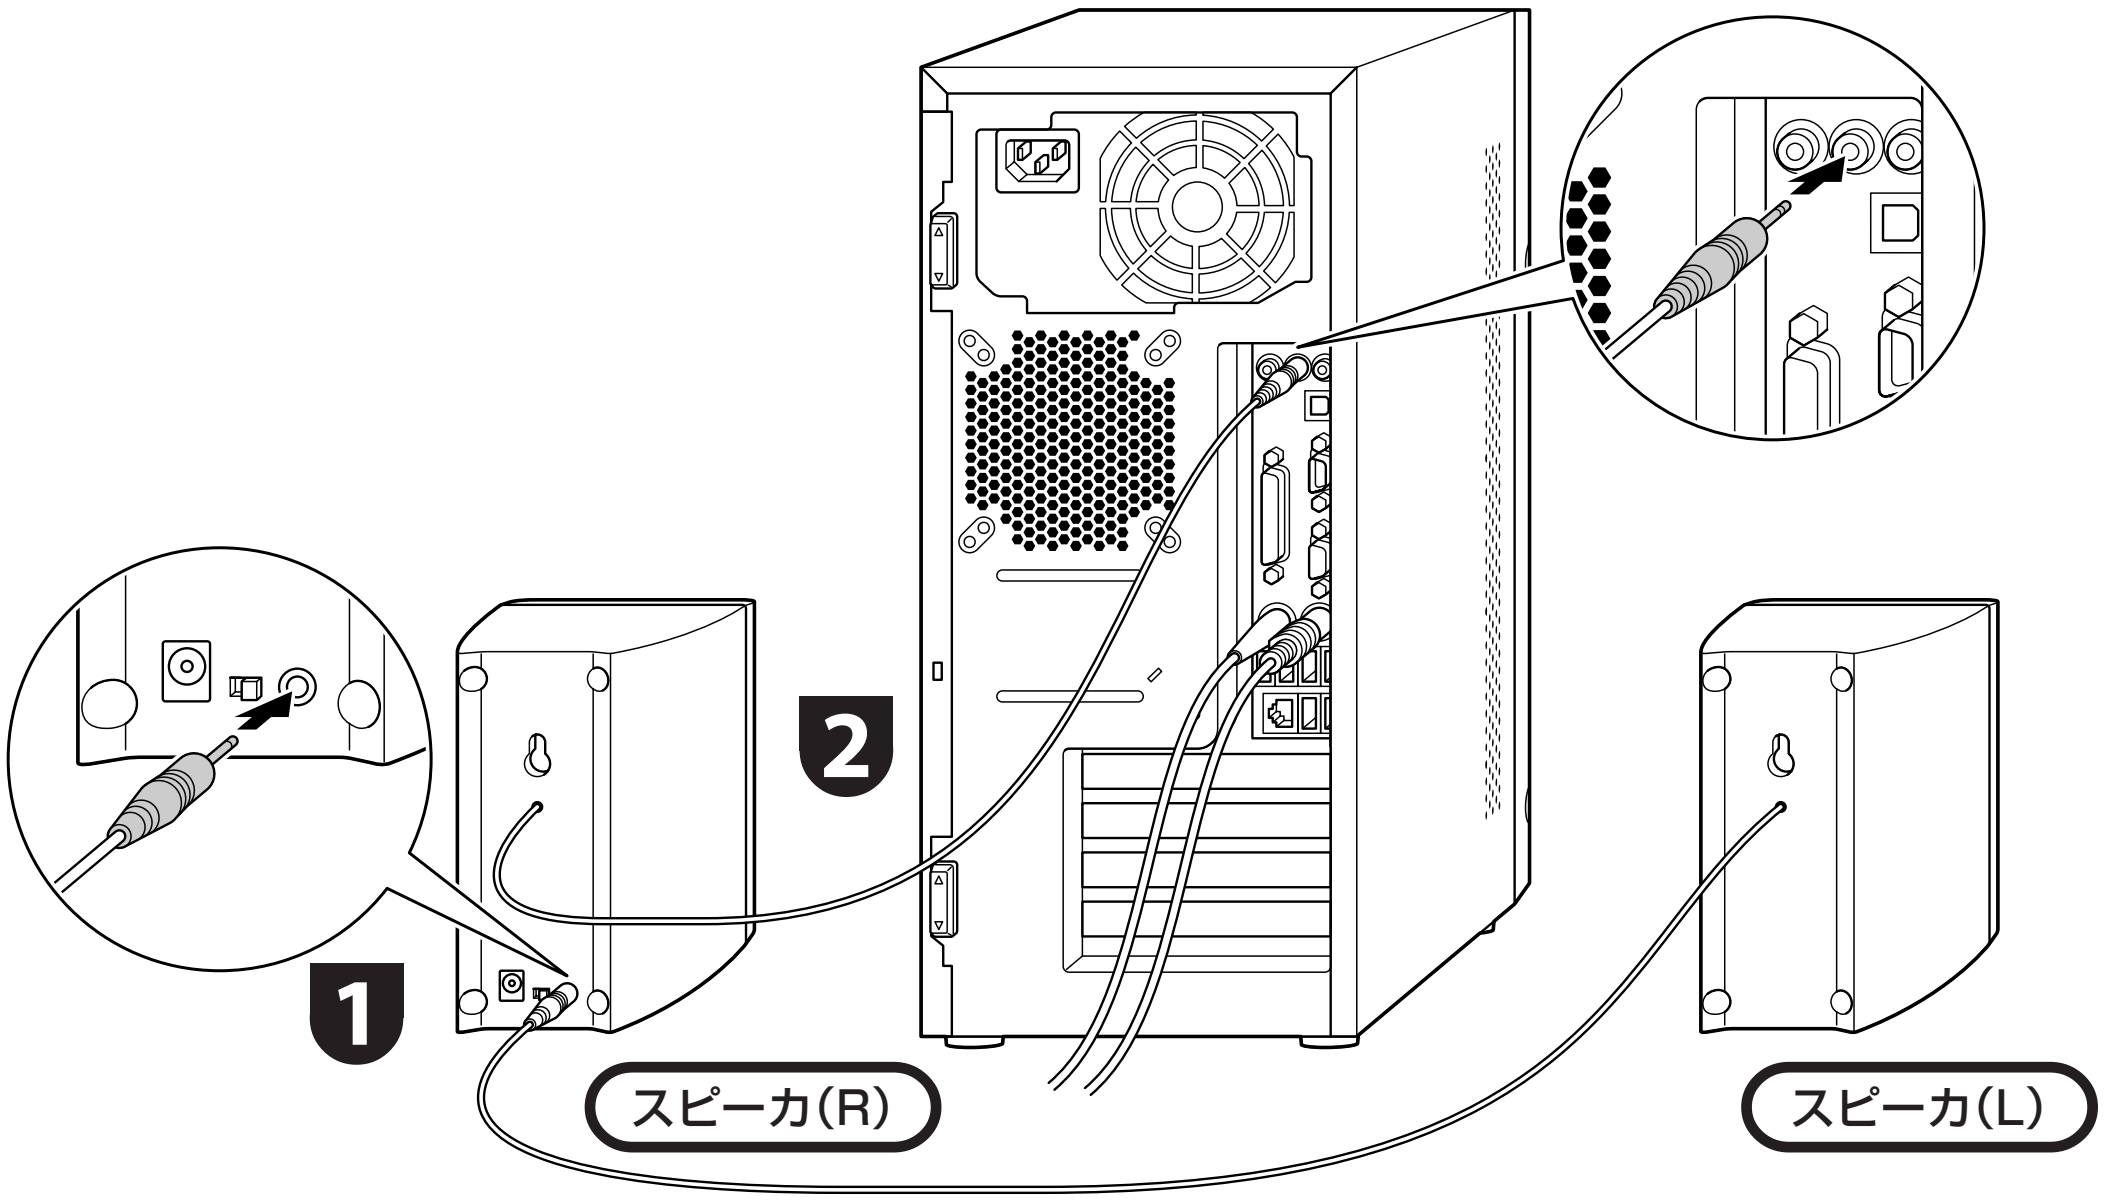

3 スピーカ(R)に専用ACアダプタを接続する

4 専用ACアダプタを壁などのコンセントに接続する

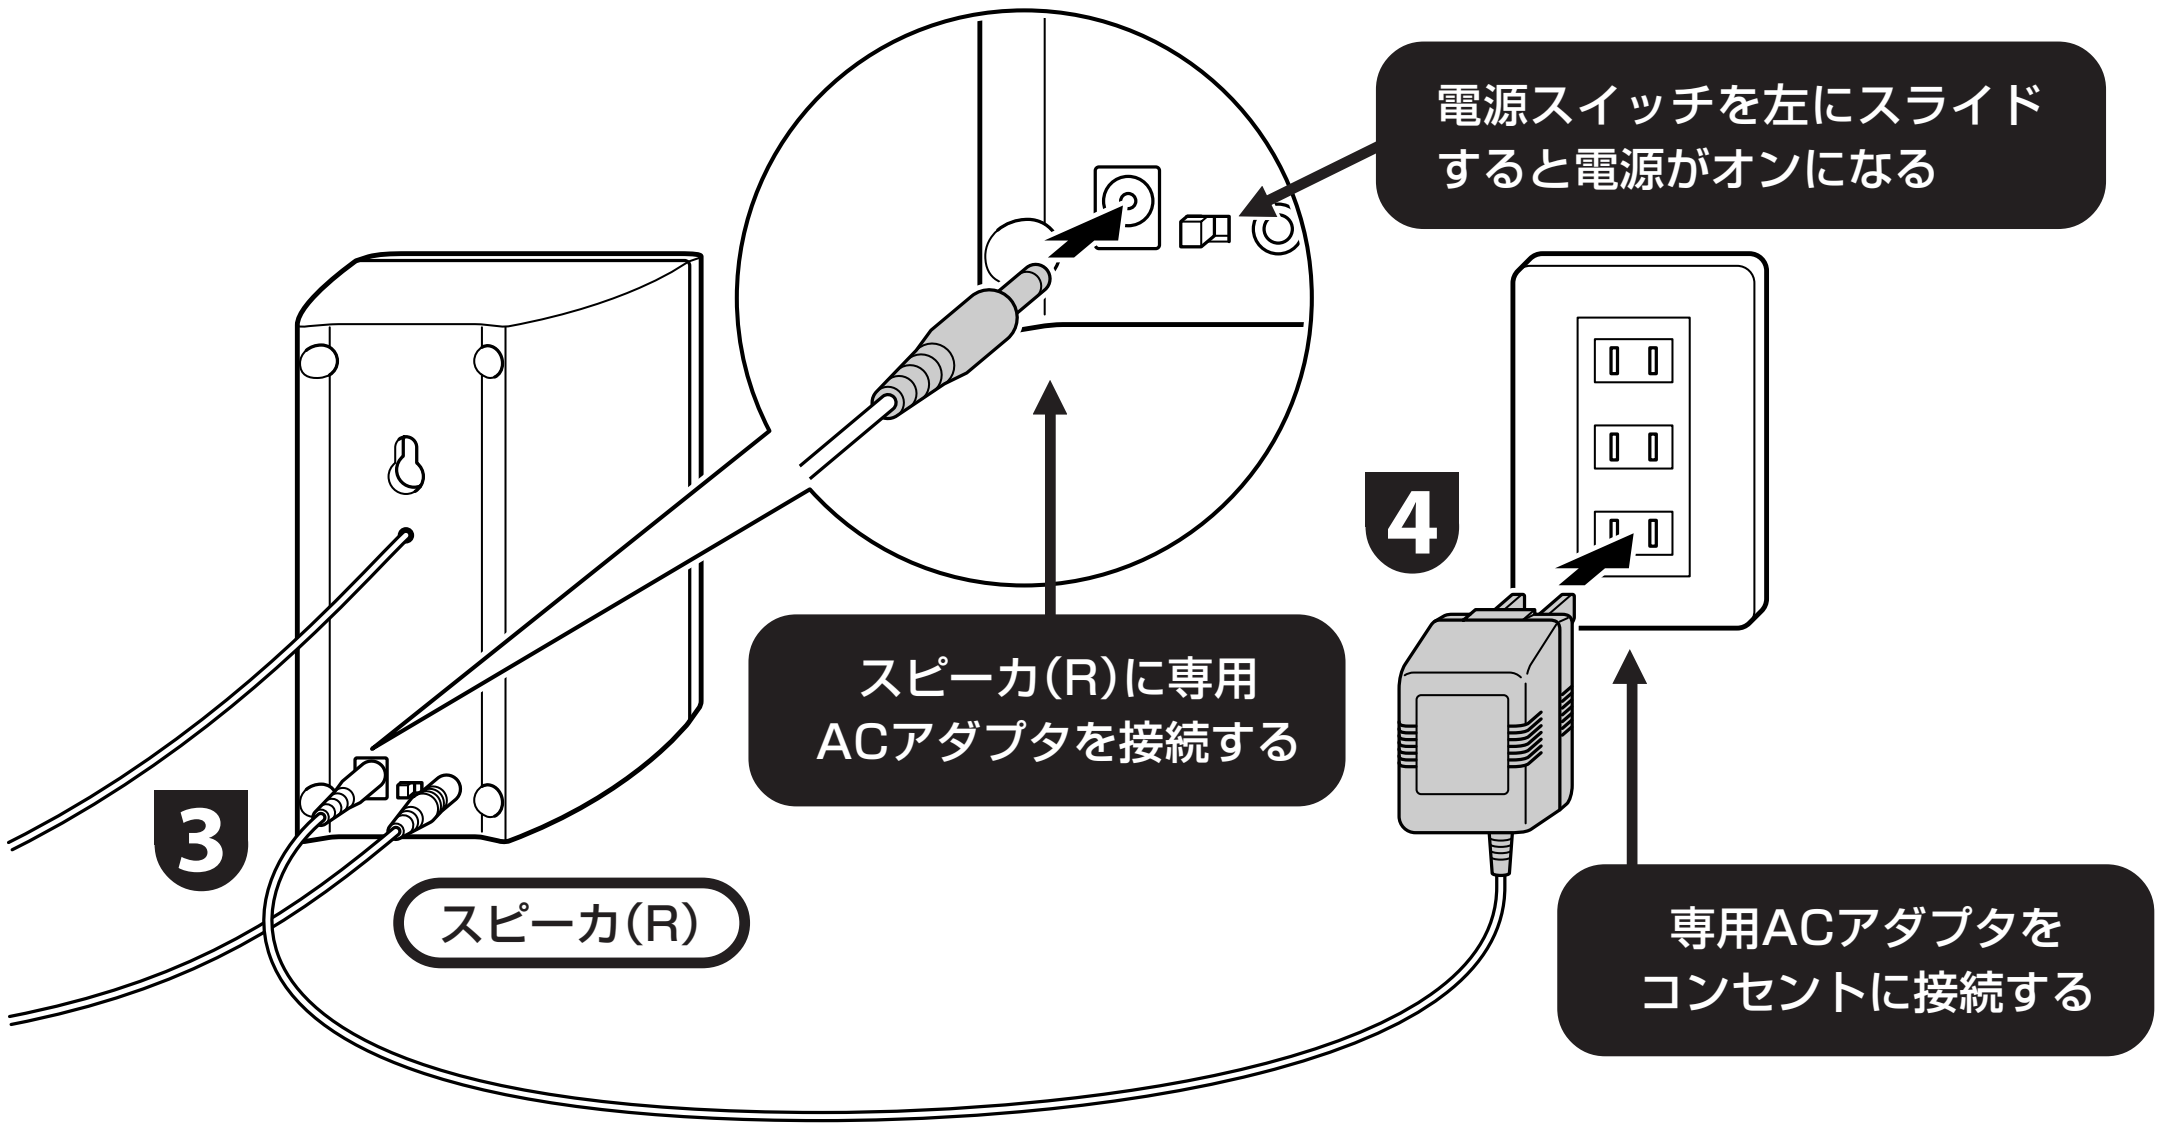


4.ディスプレイ

- 液晶ディスプレイセットモデル以外の場合、ディスプレイは別売です。
- このパソコンにはミニD-Sub15ピンのアナログRGBコネクタに対応したディスプレイを接続できます。
- GeForce 7600 GTを搭載しているモデルの場合はDVI-Iコネクタに対応したディスプレイを接続できます。また、DVIカードを搭載しているモデルの場合はDVI-Dコネクタに対応したディスプレイを接続できます。
- ディスプレイにより、接続方法は異なります。ディスプレイのマニュアルもご覧になり接続してください。
- ネジをしめるときは、交互に少しずつまわしてください。片方だけしめようとすると、プラグが斜めに入り込んでしまい、接触不良になることがあります。

※ここでは、当社製ディスプレイF17R6Aの接続を例に説明しています。


1 電源ケーブル、オーディオケーブル、ビデオ信号ケーブルをディスプレイに接続する

参考例

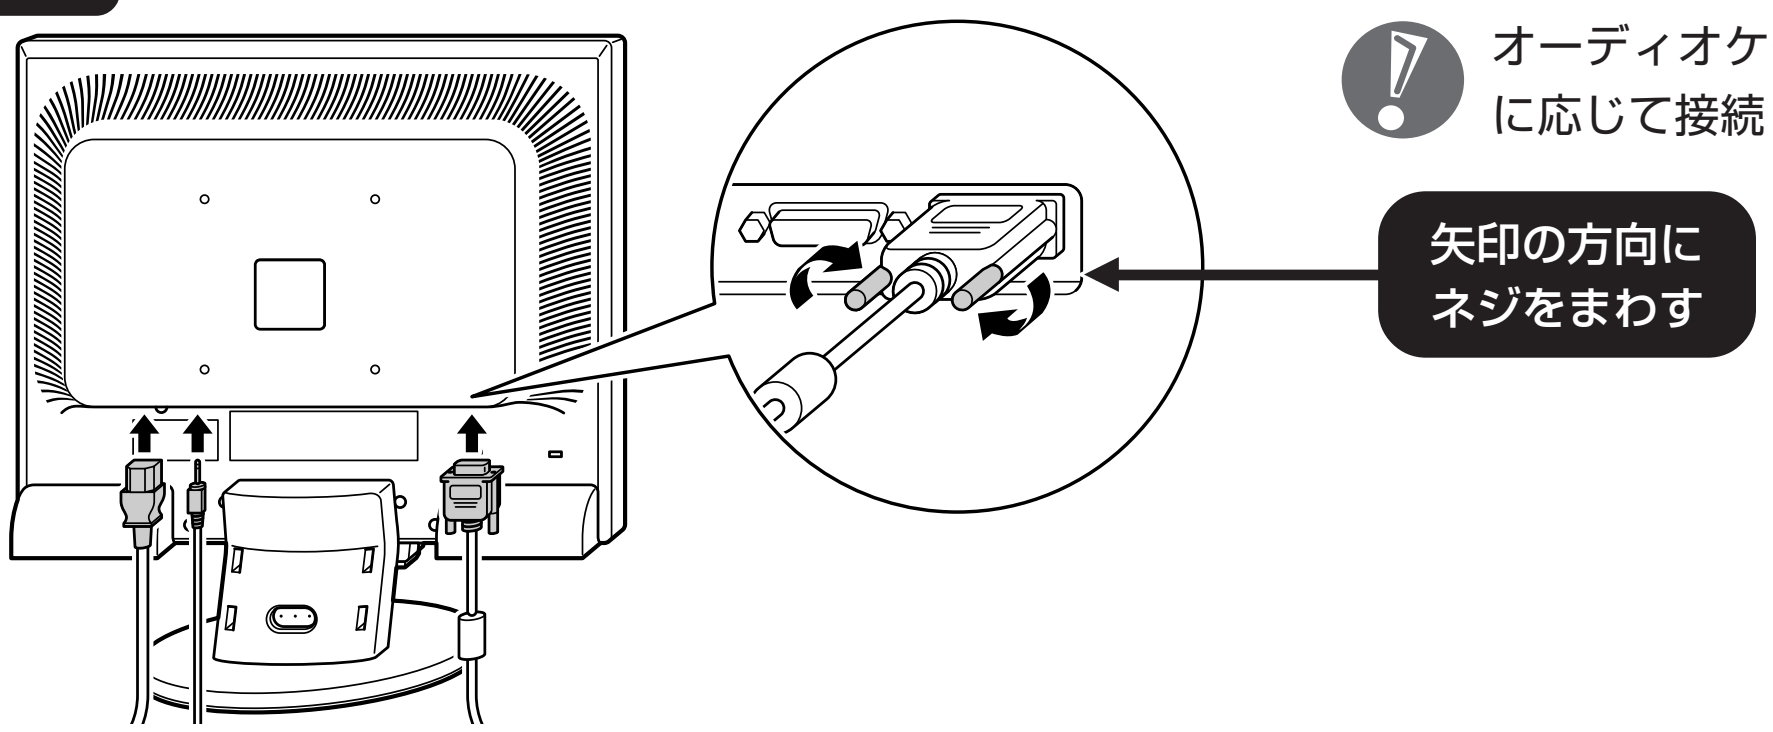

オーディオケーブルは、必要に応じて接続してください。

2 オーディオケーブル、ビデオ信号ケーブルをパソコンに接続する

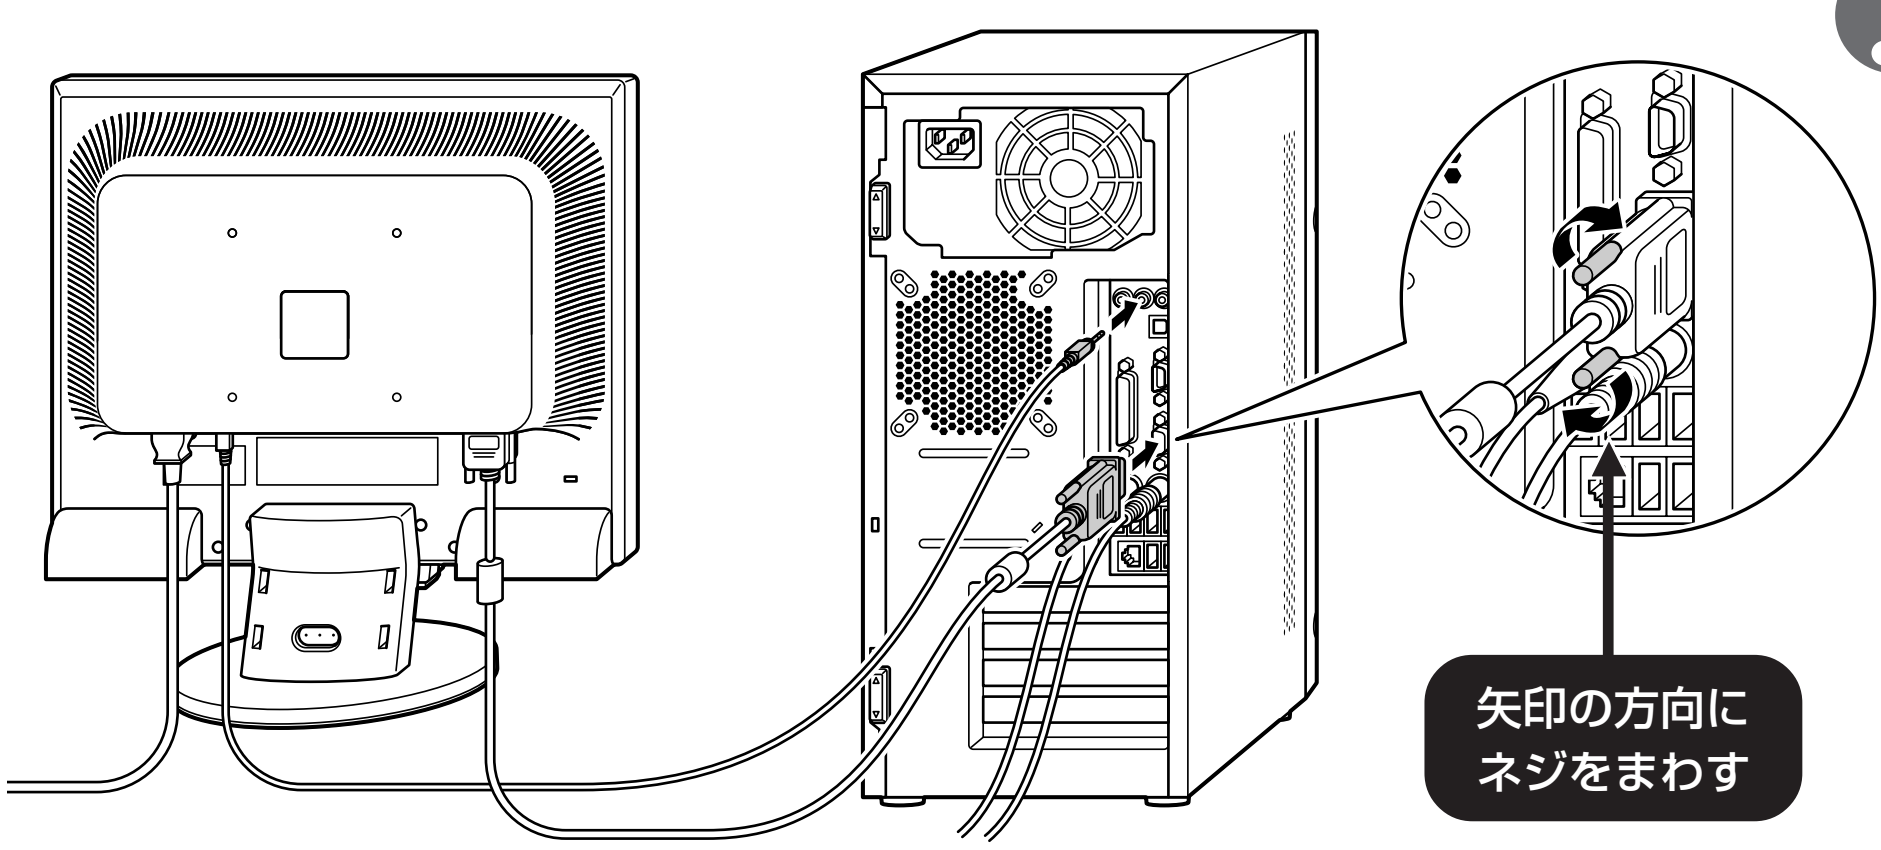


ケーブルを抜き差しするときは、本体の電源を切った状態でおこなってください。

ディスプレイの電源ケーブルは、まだコンセントに接続しないでください。


5.電源ケーブル

1 ディスプレイの電源ケーブルをコンセントに差し込む

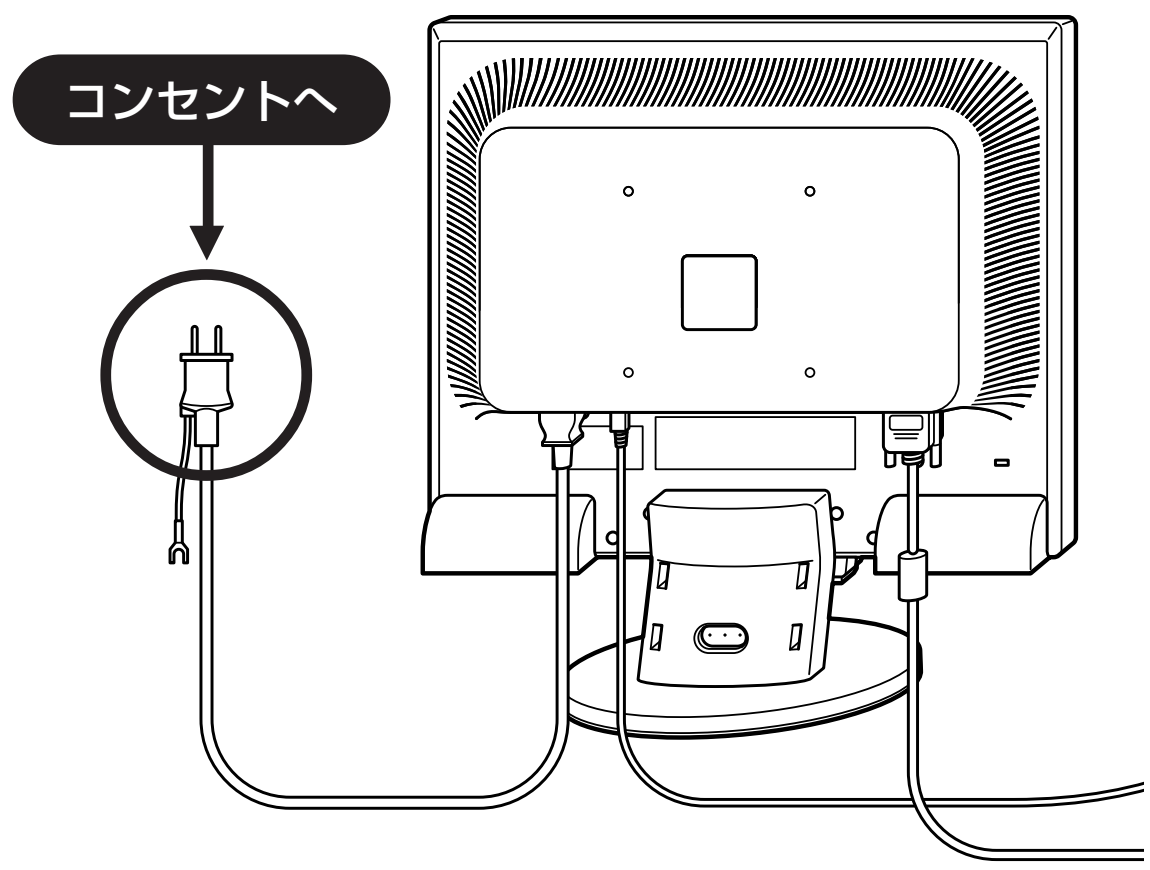

ディスプレイによって、背面の形状は異なります。ここでは、当社製ディスプレイF17R6Aの接続を例に説明しています。

2 パソコン本体背面に電源ケーブルを接続し、プラグをコンセントに差し込む

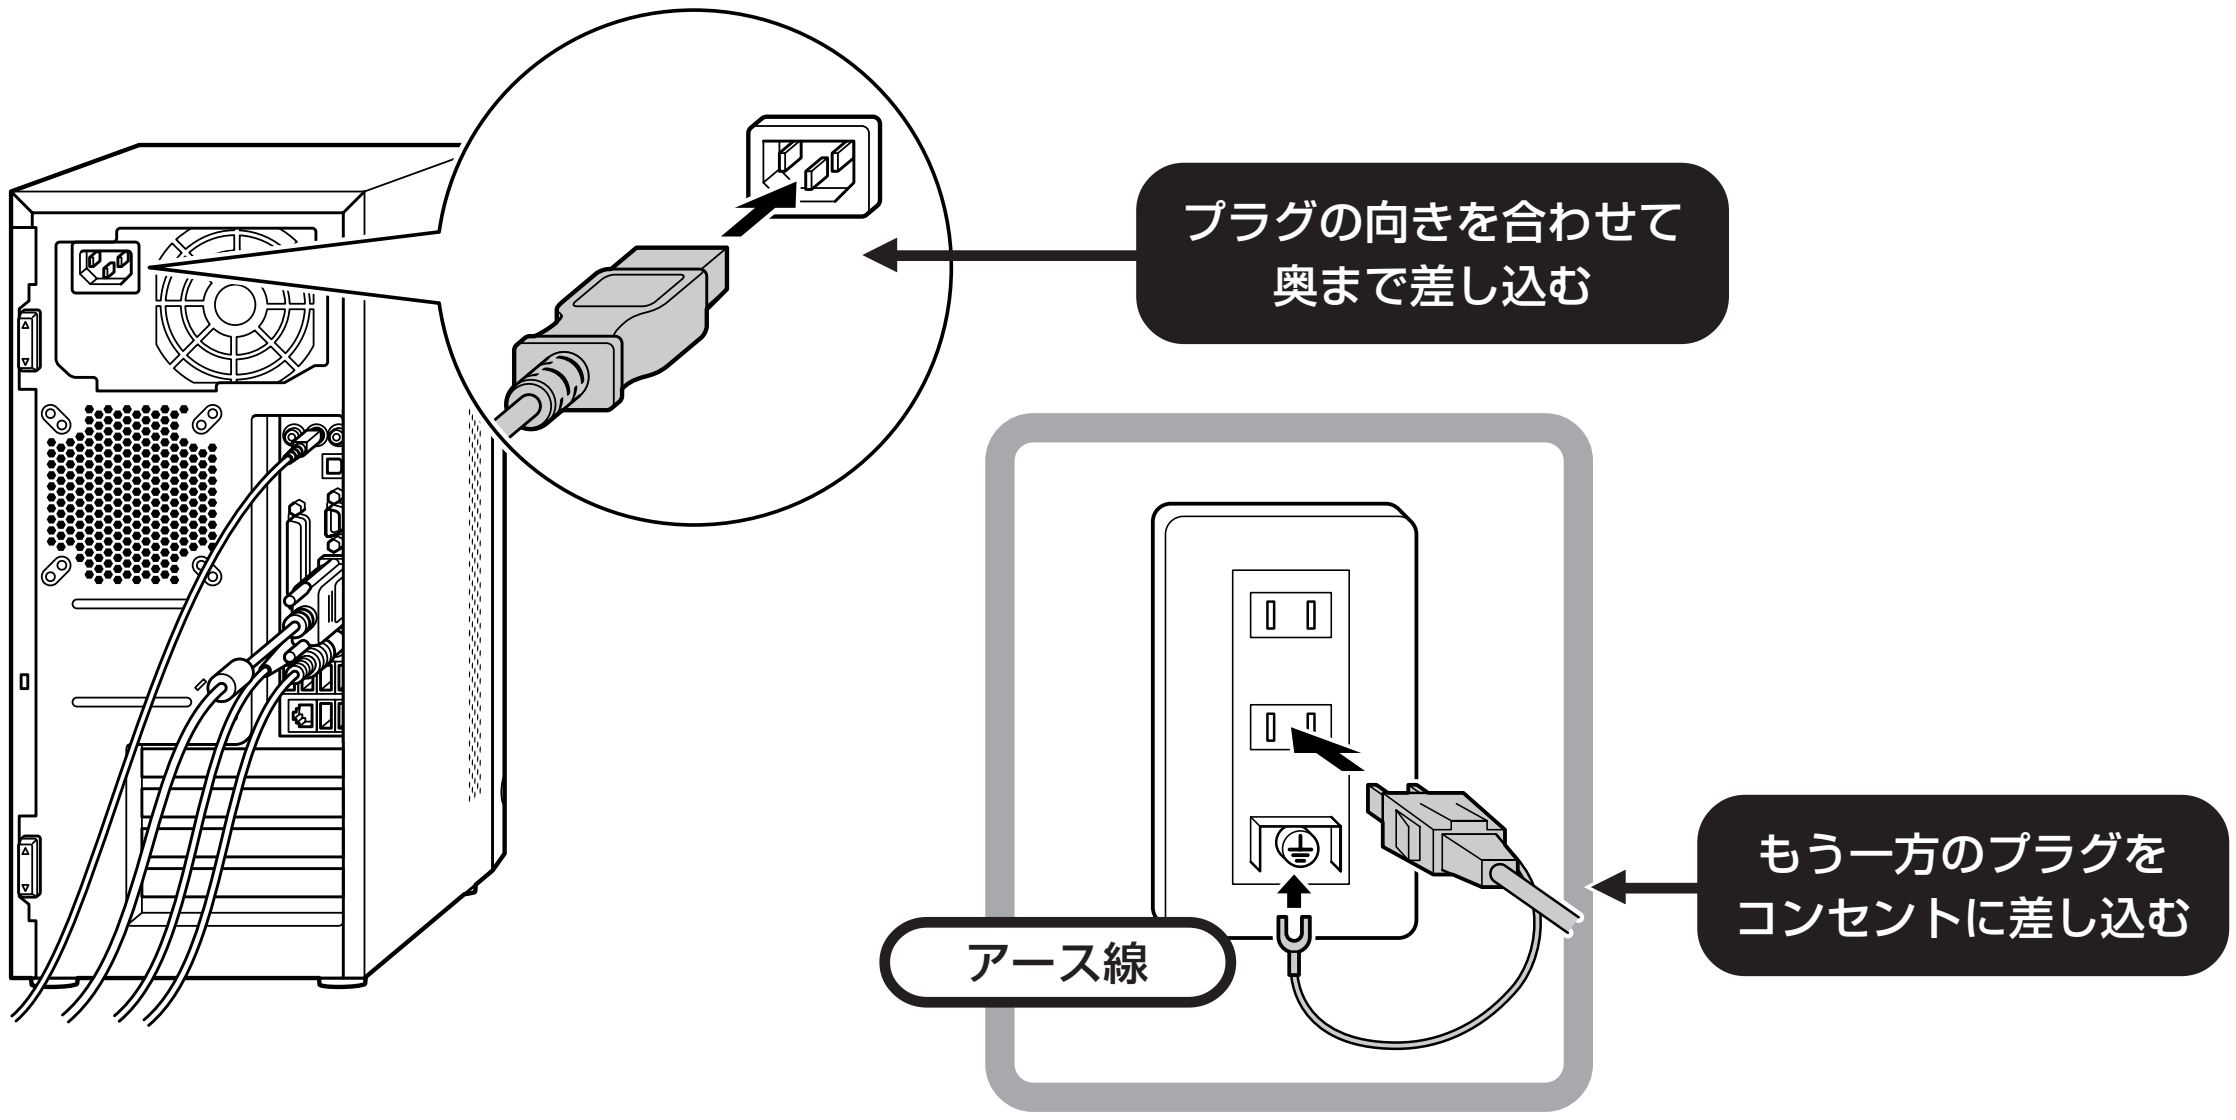

- 先にアース線を接続してから、プラグを差し込んでください。電源ケーブルを取り外すときは、先にプラグを抜いてから、アース線を取り外してください。
- ラジオやテレビに雑音が入ることがあるため、これらの機器とは別のコンセントに接続してください。
- 添付の電源ケーブルを直接コンセントに接続してください。
- コンセントが足りなくてパソコン用のテーブルタップを使うときは、テーブルタップの合計電力を守ってください。
- アース線を接続できるよう、アース端子のあるコンセントを使ってください。コンセントにアース端子がないときは、お近くの電器店など電気工事士の資格を持った人にアース端子付きコンセントの取り付けを相談してください。
- パソコン本体背面に電源ケーブルを接続し、プラグをコンセントに差し込んだ際、一度電源が入り、数秒で電源が切れる場合がありますが、故障ではありません。

パソコンをセットアップする

セットアップするときの注意

セットアップの途中で電源を切らない

セットアップ手順がすべて終わるまでに、約30分かかります。セットアップが完了するまで絶対に電源を切らないでください。セットアップの途中で電源スイッチを押したり電源ケーブルを抜くと故障の原因になります。

電源を切ってしまったときは

万一、停電などの理由で電源が切れてしまったときは、一度電源ケーブルをコンセントから抜いて1分ほど待ち、再度コンセントに差してから、電源スイッチを押してください。セットアップの画面が表示されるときは、その画面からセットアップ手順を続けてください。セットアップの画面が表示されないときは、NEC 121コンタクトセンターにお問い合わせください。

インターネットや周辺機器は後から接続

セットアップが完了するまでは、電話回線に接続しないでください。また、プリンタなどの周辺機器があるときも、まだ接続しないでください。インターネットや周辺機器の接続は、パソコンのセットアップが完了してからおこなってください。


パソコンをセットアップする

1 ディスプレイの電源を入れる

- ディスプレイによって、電源スイッチの位置や形状は異なります。ディスプレイのマニュアルをご覧になり電源を入れてください。
- 外付けステレオスピーカを接続している場合は、スピーカ（R）背面の電源スイッチを左にスライドし、電源を入れてください。

2 パソコン本体の電源を入れる

…> パソコン本体の電源スイッチを押してください。

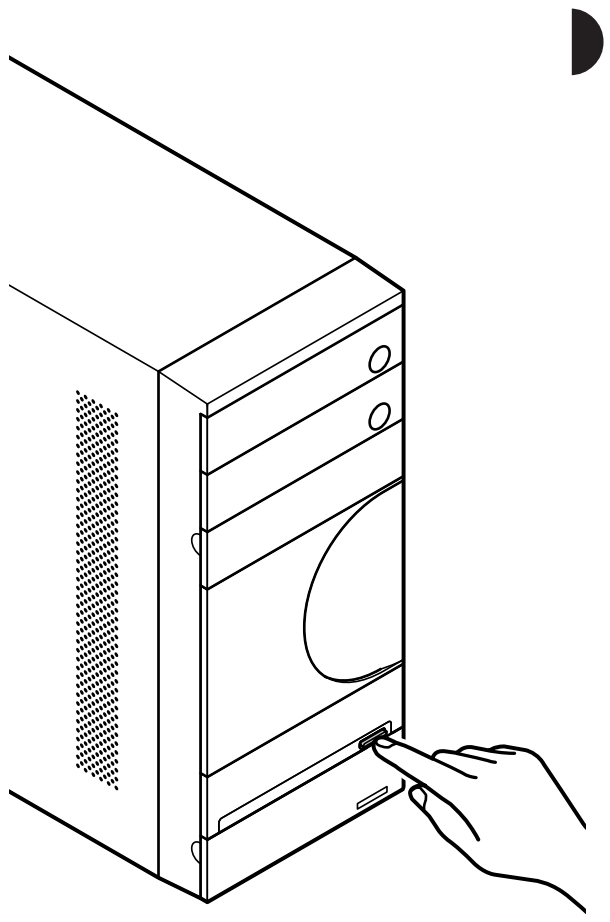


液晶ディスプレイのドット抜けについて

液晶ディスプレイは、非常に高精度な技術で作られていますが、画面の一部にドット抜け※（ごくわずかな黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点）が見えることがあります。
また、見る角度によっては、色むらや明るさのむらが見えることがあります。これらは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありませんのであらかじめご了承ください。

※社団法人 電子情報技術産業協会(JEITA)のガイドラインに従い、ドット抜けの割合を『ValueOneシリーズをご購入いただいたお客様へ』の「仕様一覧」または『ValueOne Gシリーズをご購入いただいたお客様へ』の「仕様一覧」に記載しています。ガイドラインの詳細については、以下のホームページをご覧ください。

「パソコン用液晶ディスプレイのドット抜けに関する定量的表記ガイドライン」
http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/0503dot/index.html

3 「Windowsのセットアップ」の画面が表示されていることを確認する

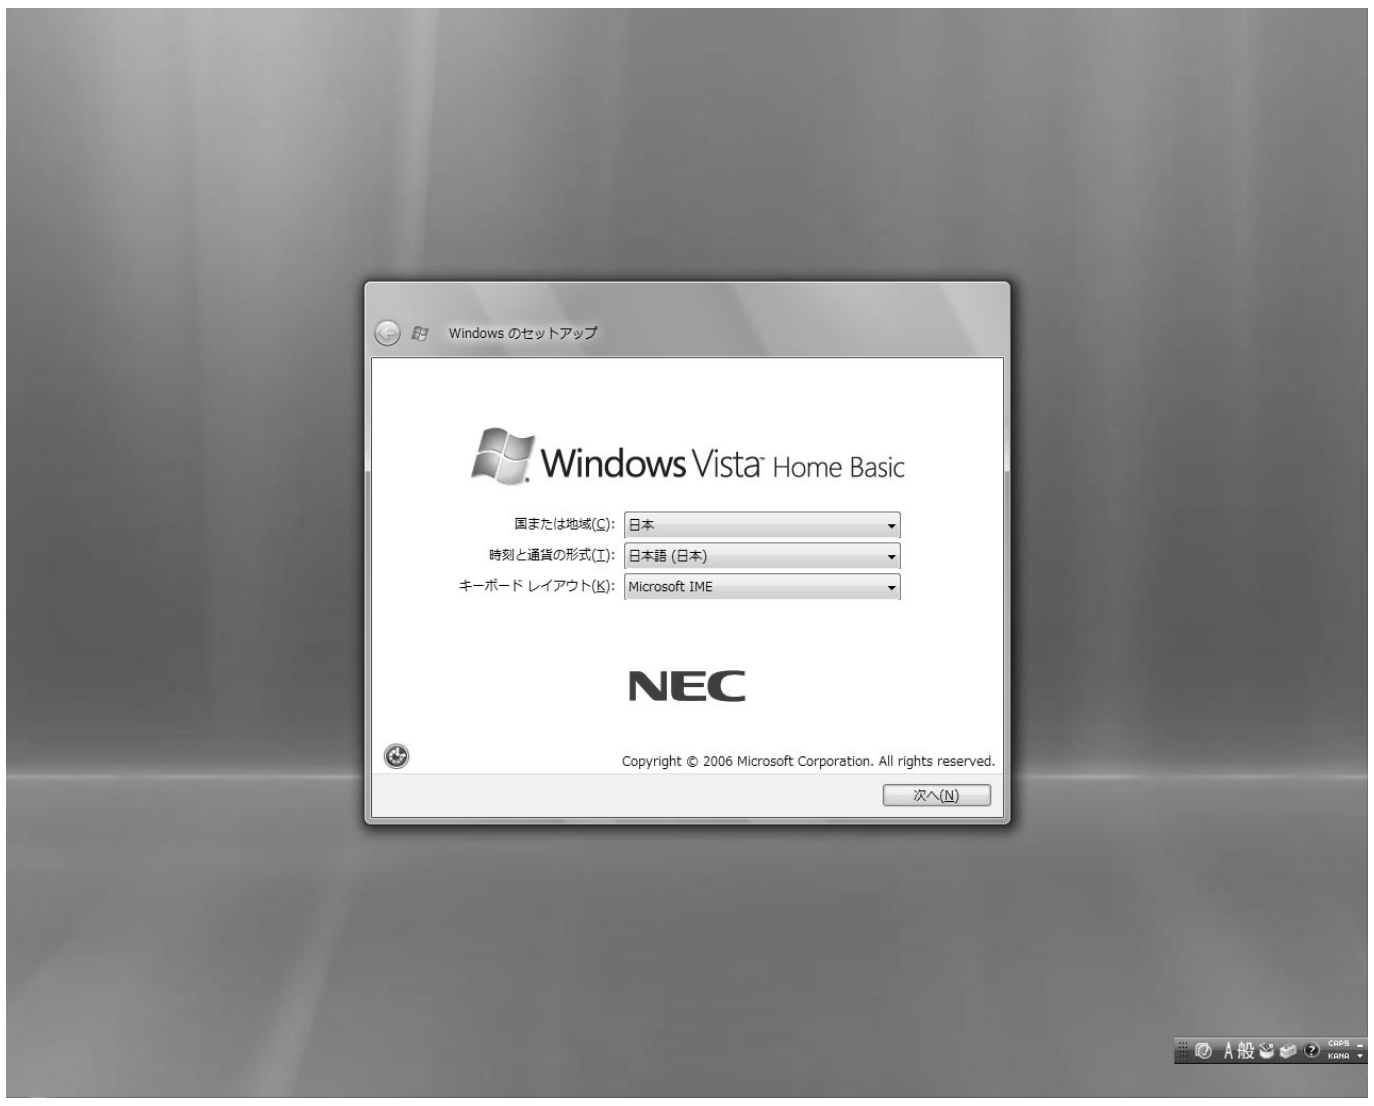

4 何も設定を変えずに、「次へ」をクリックする

→「ライセンス条項をお読みになってください」と表示されます。

5 「ライセンス条項に同意します」をクリックして☑にし、「次へ」をクリックする

6 「ユーザー名と画像の選択」が表示されたら、ユーザー名を入力して、「次へ」をクリックする

※パスワードはセットアップが終わってから設定します。

7 「コンピュータ名を入力して、デスクトップの背景を選択してください」と表示されたら、そのまま「次へ」をクリックする

※・「ValueOne」など好みの名前を入力してもかまいません。
　・デスクトップの背景は好きなものを選んでもかまいません。何も選ばない場合、右から3番目の画像が選ばれます。

- 次の文字列は、パソコンのシステムですでに使われているため、入力しないでください。
  CON、PRN、AUX、CLOCK$、NUL、COM1～COM9、LPT1～LPT9
- すでに何台かパソコンをお使いの場合は、同じ名前を付けないでください。ネットワークで接続したときにエラーが表示されます。
- ユーザー名と同じ名前を付けないでください。

8 「Windowsを自動的に保護するよう設定してください」と表示されたら、「推奨設定を使用します」をクリックする

9 「ありがとうございます」と表示されたら、「開始」をクリックする



…> しばらくすると、パソコンの電源が切れ、自動的に再起動します。「121ポップリンクの設定」と表示されるまで、何もせずにお待ちください。

画面右下に「ユーザーアカウント制御の設定を確認してください」または「コンピュータのセキュリティを確認してください」と表示されることがありますが、ここでこのメッセージが表示されても問題ありません。ここではこのメッセージをクリックせずに、セットアップ作業を進めてください。

10 「121ポップリンクの設定」が表示されたら、「利用する(推奨)」が◉になっていることを確認し、「次へ」をクリックする

※ 121ポップリンクは、お使いの機種に適した最新情報をNECからインターネット経由でお届けするサービスです。

…> パソコンの電源が切れ、自動的に再起動します。

11 「ウイルスバスター2007」が表示されたら、内容をよく読んで、「使用許諾契約書の条項に同意します」をクリックして◉にし、「次へ」をクリックする

同意できない場合は、「使用許諾契約書の条項に同意しません」を◉にして「次へ」をクリックします。同意しなかった場合、ウイルスバスター2007を使用することができません。パソコンを安全に使うために、同意することをおすすめします。

12 「オンラインデータベースサービスのご利用について」と表示されたら、「完了」をクリックする

13 「システムへの変更を有効にするには、コンピュータの再起動が必要です」と表示されたら、「OK」をクリックする

パソコンの電源が切れ、自動的に再起動します。

ウイルスバスター2007の使用許諾契約に同意しなかった場合で、もう一度使用許諾契約の画面を表示させたいときは、「スタート」-「すべてのプログラム」-「ウイルスバスター 2007」-「ウイルスバスターを起動」をクリックしてください。

次の画面が表示されたら、セットアップは完了です。



セットアップ完了後、画面右下に「ウイルス対策ソフトウェアの状態を確認してください」というメッセージが表示されるときは、このパソコンに入っているウイルス対策ソフト「ウイルスバスター」が最新の状態ではない可能性があります。インターネット接続の設定が完了したら、「ウイルスバスター」のアップデート機能を使って、ソフトを最新の状態にしてください。

※インターネットの接続方法については、『ユーザーズマニュアル』の「インターネットに接続する」をご覧ください。

パソコンを終了するときは

セットアップが完了したら一段落です。いったんパソコンを終了することもできます。パソコンを終了するときは、次の手順でおこなってください。

Windows Vista では、通常、パソコンを終了するときに電源を切らず（シャットダウンせず）、スリープ状態にします。スリープ状態は、電力の消費を抑えながら、すぐに作業を再開できるようにする省電力機能です。完全に電源を切りたい（シャットダウンしたい）場合は、次ページの「パソコンの電源を切る（シャットダウンする）」をご覧ください。
省電力機能について詳しくは、「サポートナビゲーター」-「使いこなす」-「パソコンの機能」-「省電力機能」をご覧ください。

パソコンを終了する

1 （スタート）をクリックし、をクリックする



…> 画面が暗くなり、スリープ状態になります。

パソコンの電源を切る（シャットダウンする）

1 （スタート）- -「シャットダウン」をクリックする



…> しばらくすると、自動的に電源が切れます。

パソコン本体の電源スイッチを押したり、電源ケーブルをコンセントから抜くなどして無理に電源を切ると故障の原因になることがあります。

パソコンを守るために

Windows のパスワードを設定する

不正アクセス被害防止や情報の保護など、セキュリティ対策のため、次の手順でパソコンを使うときにパスワードを入力する設定をしておくことをおすすめします。

1 「スタート」-「コントロールパネル」をクリックする

2 「ユーザーアカウントと家族のための安全設定」をクリックする

3 「Windowsパスワードの変更」をクリックする

4 「アカウントのパスワードの作成」をクリックする

5 「新しいパスワード」、「新しいパスワードの確認」にパスワードを入力して、「パスワードの作成」をクリックする




- 入力したパスワードは「●●●」のように表示されます。これは、入力したパスワードが他人に見られてもわからないようにするためです。
- 覚えやすく、忘れにくいパスワードを決めてください。大文字、小文字も入力したとおりに区別されます。
- 「パスワードのヒントの入力」欄に、パスワードを思い出すためのヒントを入力しておくと、パスワード入力を間違えたときにヒントが表示されるようになります。

6 をクリックして画面を閉じる

これで、Windows のパスワードが設定されました。次回から、パソコンの電源を入れたり、スリープ状態、休止状態から復帰したりするときには、パスワードの入力が必要になります。

ウイルス対策

ウイルスはパソコンに誤動作やデータの破壊などのトラブルを引き起こす不正プログラムです。パソコンをウイルスから守るために、ウイルス対策ソフトを常に最新の状態に更新(アップデート)してチェックすることが重要です。
このパソコンにはウイルス対策ソフト「ウイルスバスター」がインストールされており、はじめてアップデート機能を利用した日から90日間、無料でアップデートを受けられます。90 日間の無料期間を過ぎると、すべての機能が利用できなくなり、セキュリティ対策をおこなうことができません。無料期間終了後も継続してご利用いただくには、ダウンロード販売またはパッケージなどで製品版を購入し、ライセンスキーを入力していただく必要があります。
有料のサービスについて詳しくは、無料サービスの開始時に登録したメールアドレス宛に配信されるメールなどの案内をご確認ください。

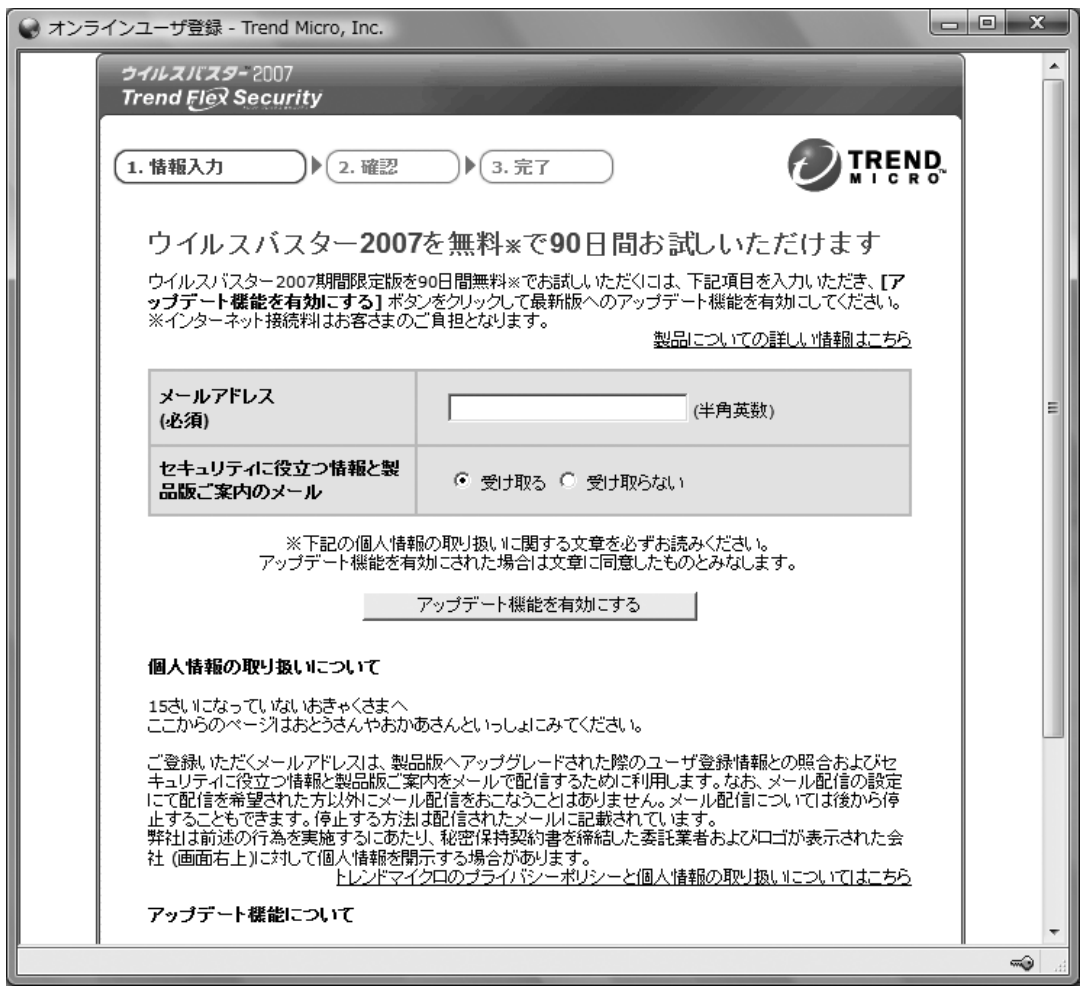

「サポートナビゲーター」-「安心安全に使う」

- アップデートするには、あらかじめインターネットに接続している必要があります。
- 「ウイルスバスター」以外のウイルス対策ソフトを使用する場合は、必ず「ウイルスバスター」をアンインストールしてください。

Windows Update

「Windows Update」をおこなうと、インターネットからWindowsのアップデートをおこなうことができます。
アップデートにより、パソコンに新しい機能を追加したり、問題点を解決することができます。
パソコンのご購入後に発見された問題点を解決するために、定期的に更新作業をおこなってください。

- アップデートするには、あらかじめインターネットに接続している必要があります。

「サポートナビゲーター」-「安心安全に使う」

バックアップ


ハードディスクなどに保存したファイルやフォルダを誤って消してしまった場合やハードディスクの故障など万一のアクシデントに備えて、自分が作成した大事なデータは必ずバックアップを取ることをおすすめします。

再セットアップディスクを作る

再セットアップは通常ハードディスク内の再セットアップ用データを使います。しかし、ハードディスクが故障した場合は、この方法での再セットアップができないため、再セットアップディスクで再セットアップをおこないます。
再セットアップディスクの作成方法について詳しくは、『ユーザーズマニュアル』をご覧ください。
※CD-ROMモデルでは再セットアップディスクを作ることはできません。

困ったときには

サポートナビゲーター

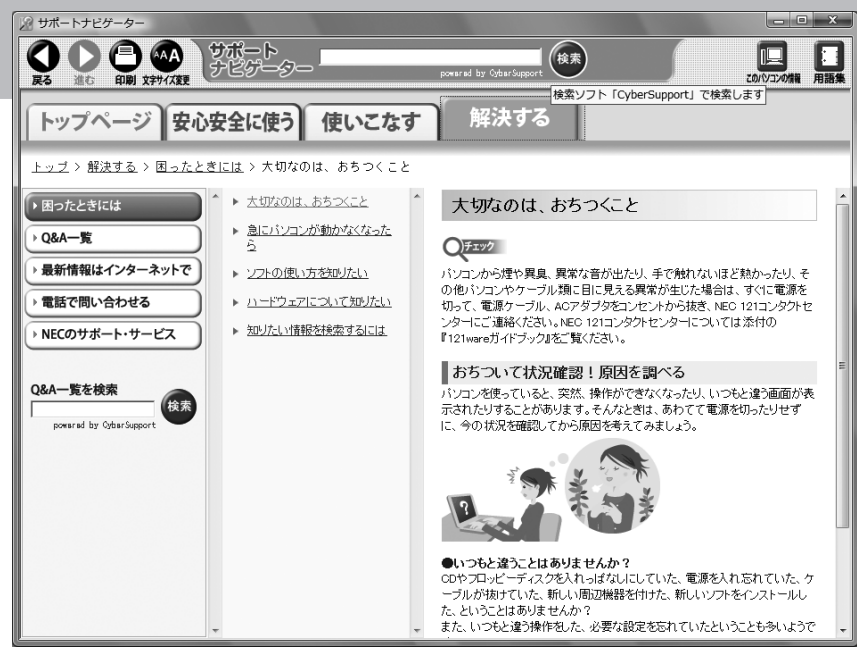

サポートソフト 「サポートナビゲーター」-「解決する」をご覧ください。
知りたい情報を効率的に探し出せる方法を紹介しています。また、カテゴリ別Q&A一覧や、サポート窓口へ問い合わせる方法についても説明しています。

※「サポートナビゲーター」は、デスクトップの をダブルクリックして起動します。

121ware.com



インターネットに接続できるかたは、NECパーソナル商品総合情報サイト「121ware.com（ワントゥワンウェア ドットコム）」の「サポート」コーナー（http://121ware.com/support/）でトラブルの解決情報を入手することもできます。

※掲載画面は随時更新されます。

121ware ガイドブック

添付の『121wareガイドブック』の「サポート・サービス編」にはNECがご提供するすべてのサポート・サービスが紹介されています。
マニュアル/インターネット/電話/出張といった各種サポート・サービスからパソコン教室まで、お一人おひとりにあったNECあんしんサポート情報をこの冊子に満載しています。

※NEC 121コンタクトセンターのお問い合わせ先もこちらに掲載しています。




表紙の色、デザインは異なることがあります。

マニュアルガイド

ユーザーズマニュアル

ご使用の際に特に守っていただきたい事項や、Q&A・修理チェックシートなどのサポート情報、仕様一覧などのハードウェア情報が記載されています。パソコンをご購入時の状態に戻すための、再セットアップの手順も説明しています。

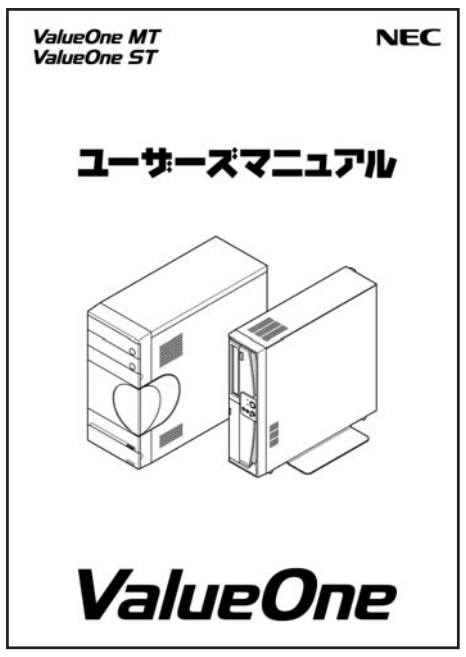

サポートナビゲーター

パソコンで見る電子マニュアルです。
パソコンの設定方法、このパソコンに添付されているソフトの紹介、トラブルの対処法などが掲載されています。



お客様登録について

パソコンをあんしん･快適にお使いいただくために「121wareお客様登録」をおすすめします。NECパーソナル商品総合情報サイト「121ware.com」では、登録されたお客様に充実したサポート･サービスを「登録料･会費無料」で提供しています。この機会にぜひ登録してください。（法人のお客様としてご使用の場合も、ご登録をおすすめします。）

登録方法は『121wareガイドブック』の「お客様登録編」をご覧ください。インターネットに接続できるかたは、「121ware.com」のマイアカウント（http://121ware.com/my/）から登録できます。

NECパーソナルプロダクツ株式会社
〒141-0032 東京都品川区大崎一丁目11-1（ゲートシティ大崎ウエストタワー）

初版 2007年1月　Printed in Japan

このマニュアルは再生紙（古紙率100%）を使用しています。